


# Uputstvo za ručni časovnik

# Cal. YM26A

## SVETSKO VREME I ALARM

- Svetsko vreme
- Alarm

### ◆ Displej

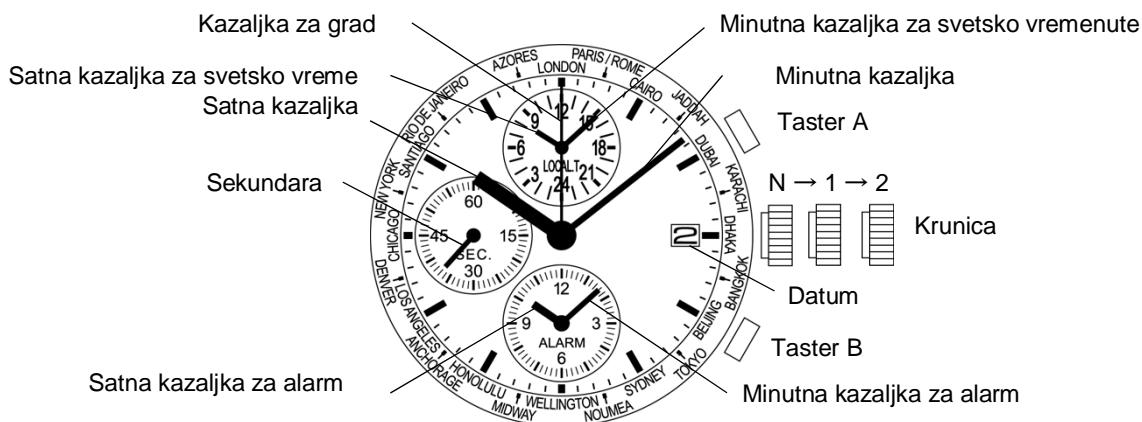

### ◆ Rad kunicom i tasterima

Položaj krunice			
	N : normalan	1 : prvi klik	2 : drugi klik
Krunica	Slobodna	Okreni u pravcu kazaljke na satu za promenu datuma	Podešavanje vremena
Taster A	Podešavanje vremena za svetski grad (pravac kazaljke na satu)	Demonstracija zvuka (više od 2 sekunde)	[*1]
Taster B	Podešavanje vremena za svetski grad (suprotno od pravca kazaljke na satu)	Podešavanje vremena alarma (u malom brojcaniku na 6H)	[*1]

[\*1] Podešavanje pozicije kazaljke za svetsko vreme, kazaljke I kazaljke za grad

Ako kazaljka za svetsko vreme I kazaljka alarma nisu podešene na trenutno vreme ili kazaljka za grad nije na "0" poziciji, partite procedure ispod da ih podesite.

(1) Izvucite krunicu na drugi klik poziciju.

- Ako je alarm podešen I krunica je izvučena na poziciju drugog klika, svetsko vreme I kazaljka alarma će se okrenuti da prikaže trenutno vreme.

--> (2) Podešavanje kazaljki alarma.

Pritisnite taster B više puta da podesite kazaljke na vreme alarma koje prikazuju glavne kazaljke za vreme.

(3) Podešavanje kazaljke za grad.

Pritisnite I držite taster A 2 sekunde.

- Kataljka grada će se okrenuti za pun krug.

Pritisnite taster B da podesite kazaljke grada za željeni grad za koji znate trenutno vreme. U većini slučajeva, to je grad koji pripada istoj vremenskoj zoni kao vaš matični grad.

(4) Podešavanje kazaljki za svetsko vreme.

Pritisnite I držite taster A 2 sekunde.

- Kazaljke za svetsko vreme će se okrenuti za pun krug.

Pritisnite taster B da podesite kazaljke za svetsko vreme da pokazuju vreme u gradu koji ste odabrali u koraku (3).

Pritisnite I držite taster A 2 sekunde što će vam ovde omogućiti da nastavite postupak ponovo, što je naznačeno strelicom, ako je neophodno.

(5) Gurnite krunicu nazad u normalan položaj.

Saveti : Kada podešavate kazaljke, kazaljke se pomeraju brzo ako taster B držite pritisnut.

## ◆ Kako da podešite vreme

- (1) Izvucite krunicu na poziciju drugi klik kada je sekundara na poziciji 12 časova.
  - Ako je alarm podešen i krunica izvučena na poziciju drugi klik, kazaljke alarma će se okrenuti da prikažu trenutno vreme.
- (2) Okrećite krunicu da podešite satnu i minutnu kazaljku.  
Odaberite a.m./p.m. uzimajući u obzir vreme podešavanja satne i minutne kazaljke na željeno vreme.
  - Kazaljke će biti podešene na vreme par minuta unapred od trenutnog vremena, uzimajući u obzir vreme koje je potrebno za podešavanje kazaljki alarma, da podešite svetsko vreme i poziciju kazaljke za grad ako je neophodno.
  - Kada podešavate minutnu kazaljku, pomerite je 4 do 5 minuta unapred od željenog vremena i zatim je vratite na precizno vreme.
- (3) Gurnite krunicu nazad u normalan položaj.

## ◆ Kako da podešite datum

- (1) Izvucite krunicu na poziciju prvog klika.
- (2) Okrenite krunicu da podešite datum.
  - Ne podešavajte datum između 9:00 p.m. i 1:00 a.m..
- (3) Gurnite krunicu nazad u normalnu poziciju.

Saveti : Kada se datum prmeni tokom dana, to se desi usled pogrešnog podešavanja a.m./p.m.. Pomerite unapred satnu kazaljku za 12 sati.

## ◆ Kako da koristite funkciju alarma

Alarm može biti podešen da zvoni samo jednomu željeno vreme u okviru narednih 12 časova.

Vreme alarma može biti podešeno u koracima od jedne minute.

### ■ Kako da podešite alarm

Pre upotrebe alarma, proverite da li su kazaljke alarma podešene na trenutno vrme.

- Ako kazaljke alarma nisu postavljene na trenutno vrme, partite sledeću procedure u "Podešavanje - Kazaljka svetsko vrme, kazaljka alarma i pozicija kazaljke za grad".

- (1) Izvucite krunicu na poziciju prvog klika.
- (2) Pritisnite taster B uzastopno da podešite kazaljke alarma na željeno vreme alarma.
  - Jednokratni alarm se ne može podešiti više od 12 časova unapred od trenutnog vremena. Dok držite taster B pritisnut da pomerate unapred kazaljke alarma brzo, one će se zaustaviti kada prikažu trenutno vreme i alarm se isključuje. U tom slučaju, otpustite taster B, i zatim, pritisnite taster ponovo da podešite kazaljke alarma na željeno vreme.
- (3) Gurnite krunicu nazad u normalni poziciju.
  - Alarm se automatski uključuje.

Saveti : Dok je krunica u normalnoj poziciji, kazaljke alarma prikazuju trenutno vreme kada je alarm isključen i postavljeni vremeni alarma kada je uključen.

### ■ Kako da zaustavite alarm

U određeno vreme alarm zvoni 20 sekundi, i automatski se isključuje kada prestane da zvoni. Da zaustavite alarm ručno, pritisnite bilo koji taster.

Saveti : Dok alarm zvoni, pritiskom bilo kog tastera samo ćete zaustaviti alarm, i ne može se izvršiti operacija u svetskom vremenu.

### ■ Kako da poništite podešeno vreme alarma

- (1) Izvucite krunicu na poziciju prvog klika.
- (2) Pritisnite taster B dok se kazaljke alarma ne zaustave i prikažu trenutno vreme.
  - Kazaljke alarma se pomeraju brzo ako taster B držite pritisnut.
- (3) Gurnite krunicu nazad u normalnu poziciju.

### ■ Kako da pregledate zvučnu demonstraciju

- (1) Izvucite krunicu na poziciju prvog klika.
- (2) Pritisnite i držite taster A duže od 2 sekunde.
  - Zvuk alazma se može čuti dok taster A držite pritisnut.
- (3) Gurnite krunicu nazad u normalnu poziciju.

## ◆ Kako da koristite funkciju svetsko vreme

- Sat može prikazati vreme u bilo kojoj od 24 vremenske zone širom sveta.
- Brojčanik za svetsko vreme prikazuje vreme u 24 časovnom formatu.
- Kada se grad prema kome je kazaljka grada usmerena na masci pridržava letnjeg računanja vremena, odaberite grad koji je susedan u smeru kazaljke na satu zbog razlike u vremenu od jednog sata.


### ■ Kako da koristite funkciju svetsko vreme

Pritisnite taster A ili B dok je kazaljka za grda postavljena na grad čije vreme želite da znate .

- Pritisnite taster A da odaberete grad. (Kazaljka za grad se okreće u smeru kazaljke na satu )
- Pritisnite taster B da odaberete grad. (Kazaljka za grad se okreće suprotno smeru kazaljke na satu)

### ■ Letnje računanje vremena

Ako se letnje vreme koristi u gradu na masci, strelica nadesno stoji pored oznake grada.

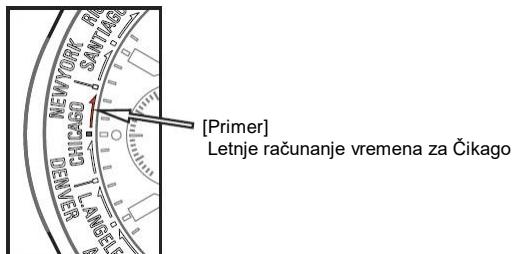

## ◆ Funkcija upozorenja potrošnje snage

Kada je baterija blizu kraja, mala sekundara se pomera u intervalima od dve sekunde umesto normalnog intervala od jedne sekunde. U tom slučaju, zamenite bateriju novom što je pre moguće.

- Sat ostaje precizan dok se sekundara pomera u intervalima od po dve sekunde.

## ◆ Resetovanje sistema

Kada se pojavi nešto neuobičajeno na displeju, resetujte ugrađeno integrisano kolo.

- (1) Izvucite krunicu na poziciju drugog klika.
- (2) Pritisnite taster A i B istovremeno duže od dve sekunde.
- (3) Gurnite krunicu nazad u normalnu poziciju.